





TABLE DU SUD


Hartelijk dank voor je aankoop! Wij hopen dat je vele jaren plezier beleeft van jouw aankoop. We helpen je graag bij het ophangen van jouw wandplank. Hieronder vind je een stapsgewijze instructie voor het bevestigen van een wandplank met blinde bevestiging.

Vorbereiding: Bepaal de positie van je wandplank. Teken dit punt af op de muur. Maak met behulp van een waterpas een werklijn op de muur. Geef meteen de middelpunten van de dragers aan op de muur. Teken nu de gaten van de dragers uit en boor deze voor.

Stap 1: Plaats de pluggen in de gaten.



Stap 2: Schroef de drager vast, let op dat de drager nog moet kunnen bewegen.

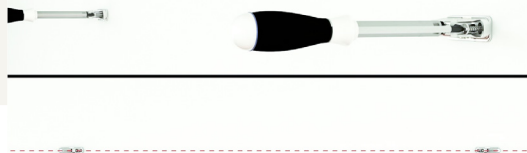

Stap 3: Door aan de drager te draaien gaat de drager omhoog of omlaag.



TABLE DU SUD


Stap 4: Plaats de wandplank over de dragers (zorg dat dragers nog kunnen bewegen).



Stap 5: Beweeg de plank heen en weer zodat de dragers zelf het middelpunt bepalen.



Stap 6: Stel de planken.

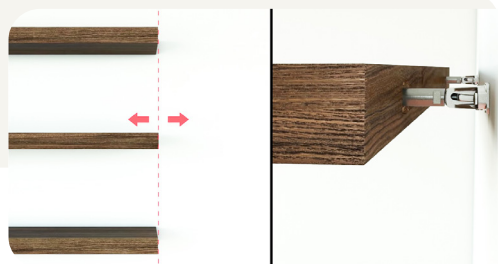

Stap 7: Haal de plank vervolgens een stuk terug om de pinnen vast te draaien.



Stap 8: Zet de dragers aan de onderkant vast met sleutel M6 10 mm.



Stap 9: Aan de onderkant van de drager zit een kleine schroef waarmee je de pen vast zet.



Stap 10: Schuif de plank tegen de wand aan en de wandplank is gereed.

Je krijgt binnen een paar dagen een mail met het verzoek om een recensie achter te laten. Zou je zo vriendelijk willen zijn om dit korte formulier in te vullen? Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact op.

Team Table du Sud